


Guía de armado y configuración para el tocadiscos AT-LP60XHP

La configuración adecuada del AT-LP60XHP garantizará que el tocadiscos funcione a su máximo potencial. Tenga en cuenta que, si la correa no se coloca correctamente en este tocadiscos, es posible que no parezca que recibe energía cuando se presiona el botón de Start. Siga los pasos a continuación para configurar correctamente el tocadiscos AT-LP60XHP.




Configuración de la correa y brazo


1. Retire con cuidado el tocadiscos del embalaje y verifique que todas las piezas y accesorios estén presentes. Deberías:
 - Plato de aluminio fundido a presión con la correa de transmisión unida al anillo inferior del plato
 - Alfombrilla antideslizante Audio-Technica
 - Tapa acrílica y dos bisagras.
 - Fuente de alimentación
 - Cable de salida de audio analógico (macho de 3,5 mm a macho RCA doble)
 - Adaptador de 45 RPM
 - Guía de inicio rápido

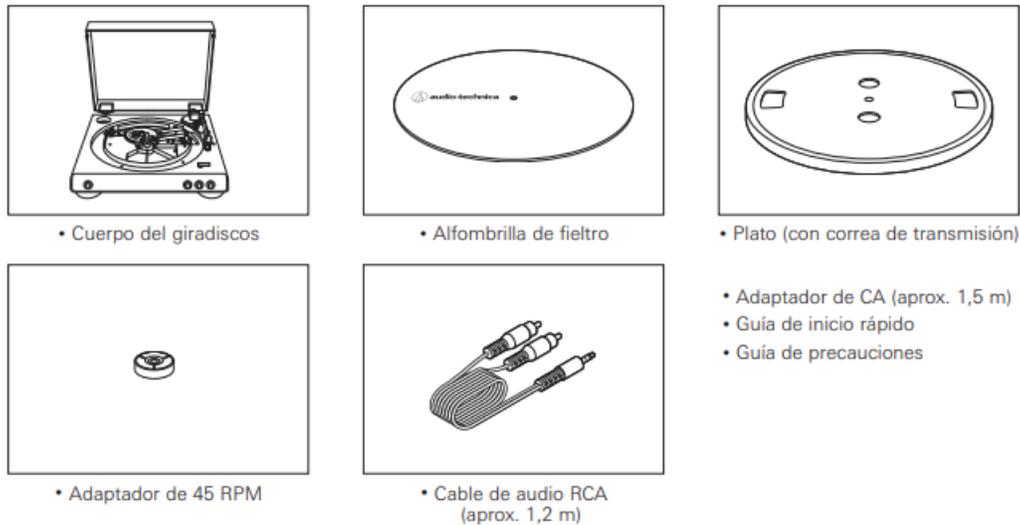


- Coloque el plato en el eje central del tocadiscos, asegurándose de que esté completamente asentado.

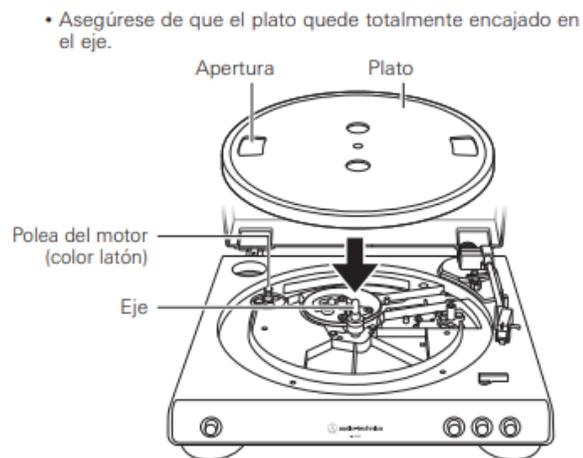


- Gire el plato con la mano hasta que la abertura rectangular con la cinta roja se coloque en la esquina superior izquierda del tocadiscos (la posición de las 10 en punto). Esto expondrá la polea del motor de color bronce. *(Nota: asegúrese de exponer la polea de latón y no el poste de plástico blanco en la posición de las 2 en punto).*
- Mientras sostiene el plato firmemente, despegue la cinta roja del plato, luego use la cinta para guiar la correa de transmisión (unida a la parte inferior del plato) sobre la polea del motor de bronce. Asegúrese de que la correa esté asentada correctamente en la polea del motor de modo que esté montada en la ranura de la polea. Esto es importante para garantizar que el plato giratorio funcione a la velocidad adecuada. Además, verifique que la correa no esté torcida en la polea del motor.

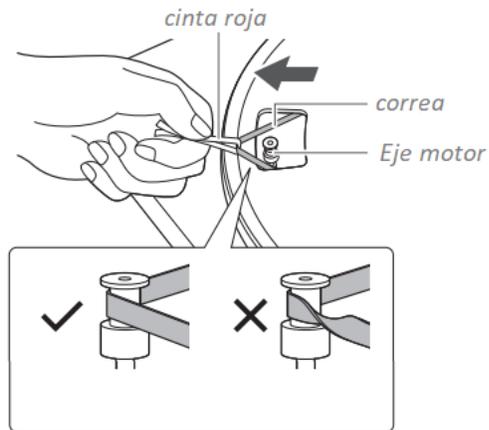

5. Una vez que la correa esté instalada correctamente en la polea del motor, puede quitar y desechar la cinta roja.
6. Coloque la alfombrilla deslizante en el plato y (con el brazo todavía sujeto a su reposo), coloque el adaptador de 45 RPM en la esquina superior izquierda.

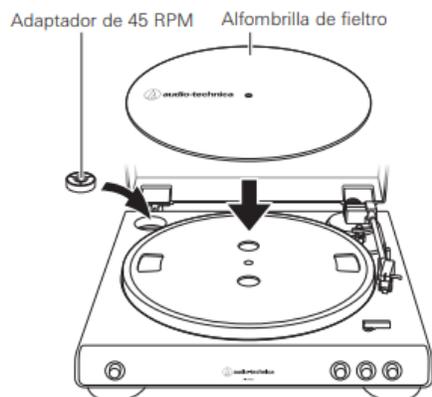

7. Gire el plato diez veces en el sentido de las agujas del reloj. Esto es para asegurarse de que el mecanismo automático funcione completamente.

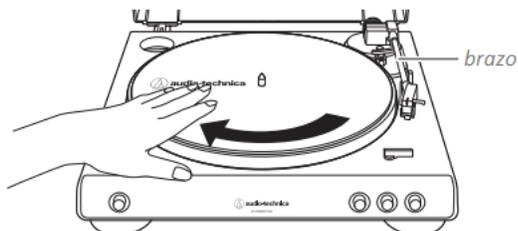


8. Retire la atadura de plástico que asegura el brazo a su reposo y deséchela.
9. Mientras sostiene el brazo en la posición de reposo, retire con cuidado el protector de plástico de la aguja tirando lentamente del protector hacia adelante. Tenga cuidado de no dañar la

púa. Si la púa se desprende, puede consultar en las preguntas frecuentes para aprender cómo reinstalar la púa.

10. La tapa acrílica proporcionada está diseñada para proteger el tocadiscos cuando no está en uso y puede cerrarse cuando se reproducen discos. Inserte las dos bisagras de la tapa acrílica en la parte posterior del tocadiscos y luego inserte la tapa acrílica en las bisagras.
11. Conecte el cable de la fuente de alimentación al tocadiscos y enchufe la fuente en una toma de CA conveniente.

Configuración para conectarse a través de los auriculares

1. Baje el volumen del tocadiscos y luego conecte la entrada a la toma de auriculares.

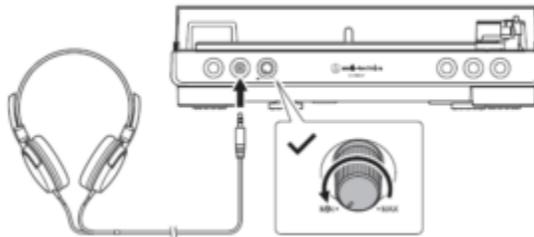

2. Coloque los auriculares con el lado marcado con una "L" sobre su oreja izquierda y el lado marcado con una "R" sobre su oído derecho, y ajuste la longitud de la diadema deslizando el deslizador ajustable de modo que las almohadillas cubran sus oídos.



3. Consulte en el Manual del usuario "Funcionamiento automático" o "Funcionamiento manual" en la pág. 8 para reproducir un disco.

Nota: Cuando los auriculares están conectados y se mantiene la conexión por cable (amplificador, altavoz, etc.), el sonido se escuchará tanto en los auriculares como en los dispositivos con cable. Ajuste el

volumen de la perilla de control de volumen de los auriculares o del dispositivo que desea usar para la reproducción.

Configuración de la conexión

1. Conecte el enchufe de 3,5 mm del cable de audio analógico en el puerto "Salida analógica" en la parte posterior central del tocadiscos. Luego, conecte el extremo RCA (enchufes rojo y blanco) al dispositivo de reproducción que desee (generalmente un receptor estéreo o altavoces autoamplificados).
 - Si se conecta a entradas en un receptor estéreo específicamente etiquetado como "PHONO", mueva el interruptor en la parte posterior del tocadiscos a PHONO. Esto evita el preamplificador phono magnético RIAA interno del tocadiscos , que no es necesario ya que la entrada PHONO del receptor estéreo tiene el mismo preamplificador phono magnético RIAA. *Si el interruptor está en "Línea", es posible que escuche una cantidad considerable de distorsión.*
 - Si se conecta a cualquier otra entrada de un receptor estéreo (Aux, Line, Tape, CD, etc.) o se conecta directamente a altavoces autoamplificados , mueva el interruptor en la parte posterior del tocadiscos a LINE. Esto activa el preamplificador de phono magnético RIAA interno del tocadiscos. *Si el interruptor está en "Phono", es posible que tenga poco o ningún sonido.*
 - Si conecta el tocadiscos a una entrada AUX analógica de 3,5 mm en un altavoz o receptor, puede usar un cable AUX estéreo de 3,5 mm (no incluido). No se necesitan cables adaptadores adicionales.

El proceso de configuración completo se puede ver en el siguiente video.

Poner el video del enlace

https://www.youtube.com/watch?v=dX93LlxAuSw&ab_channel=Audio-TechnicaUSA

¡Ahora ya está todo configurado y listo para comenzar a disfrutar de sus discos! Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nuestro [Departamento de Soluciones de Audio](#) .